# Manual de Instrucciones

Campanas Extractoras DX ISLA Vr. 03

# Bedienungsanleitung

Dunstabzugshauben DX ISLA Vr. 03

# Instructions Manual

Kitchen Hoods DX ISLA Vr. 03

## Manuel d'instructions

Hottes aspirantes DX ISLA Vr. 03

# Manual de Instruções

Exaustores DX-90 ISLA 03

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

KAMINAAA TOIXOY DX ISLA Vr. 03

### Kullanım Kılavuzu

Davlumbaz DX ISLA Vr. 03





#### Estimado cliente:

Parabéns pela sua preferência. Estamos certos que este aparelho, moderno, funcional e prático, construído com materiais de primeira qualidade, irá satisfazer plenamente as suas necessidades.

Leia todas as secções deste MANUAL DE INSTRUÇÕES antes de utilizar o exaustor de campânula pela primeira vez, a fim de obter o máximo rendimento do aparelho e evitar avarias provocadas por uma utilização incorrecta, permitindo-lhe ainda solucionar pequenos problemas.

Guarde este manual, pois fornecer-lhe-á informações úteis sobre o seu exaustor em qualquer altura e facilitará a utilização do mesmo por outras pessoas.

#### Instruções de Segurança

- Respeite as normas locais em vigor que regulam as instalações eléctricas domésticas e evacuação de gases.
- Certifique-se que a tensão e frequência da rede correspondem às indicadas na etiqueta situada no interior do exaustor.
- O aparelho deve ser conectado à rede por meio de um interruptor de corte omnipolar, com uma separação mínima de contactos de 3 mm. NÃO SE PODE SUBSTITUIR O CABO DE ALIMENTAÇÃO.
- Uma vez instalado o exaustor, certifique-se que o cabo de alimentação à rede não está em contacto com arestas metálicas vivas.
- Evite ligar o aparelho a condutas utilizadas para a evacuação de fumos originados por uma energia que não seja eléctrica. Por exemplo: caldeiras, chaminés, etc.
- O compartimento deve estar provido de uma ventilação adequada se o exaustor for utilizado, simultaneamente, com aparelhos alimentados por uma energia que não seja eléctrica. Por exemplo: cozinhas a gás.
- A acumulação excessiva de gordura no exaustor e filtros metálicos aumenta o risco de incêndio e saturação, sendo, por isso, necessário lavar a parte interior do exaustor e os filtros metálicos pelo menos


- uma vez por mês.
- A parte inferior do exaustor deve estar, no mínimo, a 50 cm de altura das placas de fogão eléctricas e a 65 cm das placas a gás ou mistas. OBSERVE AS INDICAÇÕES MíNIMAS DO FABRICANTE DO FOGÃO.
- Nunca deixe os bicos do fogão acesos sem que tenham um recipiente a cobri-los.
   A gordura acumulada nos filtros pode escorrer ou inflamar-se devido ao aumento de temperatura.
- Evite cozinhar por baixo do exaustor se os filtros metálicos não estiverem colocados, por exemplo: enquanto estiverem a ser lavados na máquina de lavar a loiça.
- · Não deve flamejar debaixo do exaustor.
- Desligue o aparelho antes de efectuar qualquer manipulação no seu interior. Por exemplo: durante a limpeza ou manutenção.
- Recomendamos o uso de luvas e extrema precaução durante a limpeza do interior do exaustor.
- O seu exaustor destina-se a uso doméstico e unicamente para a extracção e purificação dos gases provenientes da preparação de alimentos. A sua utilização para outros fins é da sua inteira responsabilidade e pode ser perigosa. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uma utilização indevida do aparelho.
- Para qualquer reparação, deverá dirigir-se ao Serviço de Assistência Técnica da TEKA mais próximo e utilizar sempre peças originais. As reparações ou modificações realizadas por pessoal não qualificado podem originar danos no aparelho ou um mau funcionamento, colocando em perigo a sua segurança.
- Este aparelho cumpre com a Directiva Europeia 2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos identificada como "Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos". A directiva proporciona um ponto padrão válido para toda a União europeia para a recolha e reciclagem dos resíduos dos aparelhos eléctricos e electrónicos, X.

# Índice

|                             | Página |
|-----------------------------|--------|
| Descrição do aparelho       | 19     |
| Instruções de utilização    | 19     |
| Limpeza e manutenção        | 20     |
| Em caso de alguma avaria    | 20     |
| Dimensões e características | 20     |
| Acessórios fornecidos       | 21     |
| Instalação                  | 21     |
| Filtros de carbono activo   | 21     |

#### Descrição do Aparelho

- A Comando electrónico de programação com tecnologia TOUCH CONTROL para controlar a velocidade, luz e indicadores de potência em utilização.
- B Filtros metálicos.
- C Lâmpadas 20 W (G-4).
- D, E Condutas, reguláveis em altura.
- F Elemento decorativo, (não fornecido).

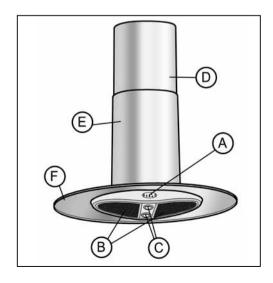

### Instruções de Utilização

Ao accionar o comando como indica a figura poderá controlar as funções do exaustor.



Para conseguir uma melhor aspiração, recomendamos que ponha o exaustor em funcionamento uns minutos antes de cozinhar para que o fluxo de ar seja contínuo e estável no momento de aspirar os fumos.

De igual modo, mantenha o exaustor em funcionamento uns minutos depois de cozinhar para que a totalidade dos fumos e odores sejam aspirados para o exterior.

### Programação de tempo de aspiração

Proceda do seguinte modo:

- 1) Ligue o exaustor e seleccione a velocidade de aspiração desejada.
- 2) Carregue no "temporizador". O "indicador de potência" começará a piscar.
- 3) Escolha o tempo de programação desejado accionando nos botões de "Aumento e diminuição de velocidade". A variação é de 5 em 5 minutos. (Mín. = 5 min.; Máx.= 20 min.).
- 4) Após ter seleccionado o tempo desejado, volte a carregar no "temporizador" para memorizar o programa.
- 5) O exaustor apagar-se-á após ter decorrido o tempo programado.

#### Limpeza e Manutenção

Ao efectuar os trabalhos de limpeza e manutenção, certifique-se que cumpre as instruções de Segurança indicadas na página 18.

### Limpeza do Corpo do Exaustor

- Se o seu exaustor for em aço inoxidável deve utilizar produtos específicos para este material, conforme as instruções do fornecedor do produto.
- Nunca utilize esfregões metálicos nem produtos abrasivos ou corrosivos.
- Seque o exaustor com um pano que n\u00e3o liberte p\u00e8los.

#### Limpeza dos Filtros Metálicos

Retire os filtros utilizando os puxadores próprios para esta operação.

Os filtros metálicos podem ser limpos deixando-os em água quente e detergente neutro até que a gordura se dissolva e enxugando-os debaixo da torneira ou utilizando produtos próprios para gordura.

Também podem ser lavados na máquina de lavar a loiça. Neste caso, é aconselhável colocar os filtros na vertical a fim de evitar que se depositem restos de comida nos mesmos. A lavagem dos filtros na máquina de lavar loiça pode deteriorar a superfície metálica (enegrecendo-a), no entanto não afecta a sua capacidade de retenção de gorduras.

Uma vez limpos, deixe os filtros secar ao ar e depois volte a colocá-los no exaustor.

#### Substituição de Luzes

### Fig. 2 (Pag. 31)

Proceda do seguinte modo:

- Retire os filtros metálicos. Desaperte os parafusos (sem os retirar) do limpa fácil (A), desloque-o suavemente e retire-o.
- Desmonte os suportes (C), desapertando os parafusos (B).
- Troque a lâmpada avariada/ fundida (D). A potência máxima das lâmpadas é de 20 W (G-4).
- Volte a montar os suportes (C).
- Voltar a montar a "fácil limpeza" (A).
  Coloque os filtros metálicos.

#### Em caso de Alguma Avaria

Antes de telefonar ao Serviço Técnico, faça as seguintes verificações:

| Problema  | Possível causa  | Solução  |
|---|---|--|
| O exaustor não funciona.                        | O cabo de alimentação do exaustor não está ligado à rede. | Ligue o cabo de alimentação à rede.  |
|   | Não há corrente na rede.                                  | Certifique-se que a rede tem corrente.   |
| O exaustor não aspira o suficiente<br>ou vibra. | Filtros saturados de gordura.                             | Substitua ou limpe os filtros de carbono activo e/ou metálicos consoante o caso. |
|   | Obstrução na conduta de saída de ar.                      | Elimine a obstrução.   |
| As lâmpadas não acendem.                        | As lâmpadas estão fundidas.                               | Substitua as lâmpadas.   |
|   | As lâmpadas estão frouxas.                                | Aperte as lâmpadas.  |

#### Dimensões e Características

Veja na página 30.

A **TEKA INDUSTRIAL S.A.** reserva-se o direito de introduzir nos seus aparelhos as alterações que considerar necessárias sem prejuízo das suas características básicas.

\_

#### Acessórios Fornecidos

- 1 Redutor de 150/ 120 mm.
- 6 Tira-fundos (parafuso de cabeca hexagonal) (M8 x 45).

#### Instalação

#### Fig. 1 (Pag. 31)

Durante a instalação do exaustor certifique-se que cumpre as Instruções de Segurança indicadas na página 18.

Para obter o máximo rendimento, a conduta para o exterior não deverá ser superior a QUATRO METROS, ter mais de dois ângulos de 90°, e o seu diâmetro deve ser de pelo menos Ø120.

- 1) Utilizando o suporte (O) marque e fure a posição dos tira-fundos de amarração (S) (Ø8 x 45) no tecto.
- 2) Fixe o suporte (O) ao tecto com os tirafundos de amarração (S) (Ø8 x 45).
- 3) Monte o châssis superior (A6) no suporte (O) com os parafusos (Q) (M6 x 16).
- 4) Ajuste o suplemento decorativo (U), fixandoo delicadoa ao corpo do exaustor com os parafusos (V) (M4) fornecidos suplemento decorativo.
- 5) Coloque a peça (B) se o tubo interior (não fornecido) for Ø120.
- 6) Fixe o tubo interior com uma bracadeira (não fornecida) a (B) ou sobre a secção de saída de ar do motor consoante o caso.
- 7) Introduzir a conduta superior (A8) no interior da conduta inferior (A9).
- 8) Adapte o conjunto da conduta inferior (A9) e superior (A8) ao chassis inferior (A7) e ao complemento decorativo (U).
- 9) Monte o conjunto inferior oa conjunto superior fixado ao tecto com os parafusos (A10) (M4 x 12) à altura desejada.
- (não fornecido) à saída.
- 11) Suba a conduta superior (A8) e fixe-a ao conjunto superior com os parafusos (G) (M4 x 12 cabeca cónica).
- 12) Ajuste definitivoa o suplemento decorativo (U), fixando-o ao corpo do exaustor com os parafusos (V) (M4) fornecidos com suplemento decorativo.


### Filtros de Carbono Activo (Opcional)

Quando não for possível a evacuação de gases para o exterior, o exaustor pode ser configurado para purificar o ar fazendo-o circular de novo através de filtros de carbono activo.

A duração dos filtros de carbono activo varia entre três e seis meses, dependendo das condições particulares de utilização. Estes filtros não são laváveis nem reutilizáveis, pelo que devem ser substituídos sempre que termina a sua vida útil.

### Fig. 1 (Pag. 31)

- 1) Utilizando o suporte (O) margue e fure a posição dos tira-fundos de amarração (S) (Ø8 x 45) no tecto.
- 2) Fixe o suporte (O) ao tecto com os tirafundos de amarração (S) (Ø8 x 45).
- 3) Monte o difusor (A5) com os parafusos (A4) (M4 x 12) nos rectângulos laterais do chassis superior (A6).
- 4) Monte o châssis superior (A6) no suporte (O) com os parafusos (Q) (M6 x 16).
- 5) Ajuste o suplemento decorativo (U), fixandoo delicadoa ao corpo do exaustor com os parafusos (V) (M4) fornecidos com o suplemento decorativo.
- 6) Coloque a peça (B) se o tubo interior (não fornecido) for Ø120.
- 7) Fixe o tubo interior com uma bracadeira (não fornecida) a (B) ou sobre a secção de saída de ar do motor consoante o caso.
- 8) Introduzir a conduta superior (A8) no interior da conduta inferior (A9).
- 9) Adapte o conjunto da conduta inferior (A9) e superior (A8) ao chassis inferior (A7) e ao complemento decorativo (U).
- 10) Monte o conjunto inferior oa conjunto superior fixado ao tecto com os parafusos (A10) (M4 x 12) à altura desejada.
- 11) Conecte a parte superior do tubo interior (não fornecido) à saída.
- 12) Suba a conduta superior (A8) e fixe-a ao 10) Conecte a parte superior do tubo interior conjunto superior com os parafusos (G) (M4 x 12 cabeca cónica).
  - 13) Ajuste definitivoa o suplemento decorativo (U), fixando-o ao corpo do exaustor com os parafusos (V) (M4) fornecidos suplemento decorativo.
  - 14) Retire os filtros metálicos. Desaperte os parafusos (sem os retirar) do limpa fácil (A19), desloque-o suavemente e retire-o.
  - 15) Coloque os filtros na secção lateral de aspiração do motor fazendo coincidir os orifícios dos filtros (A11) com os pivots (A12) da carcaça do motor.
  - 16) Voltar a montar a "fácil limpeza" (A19). Coloque os filtros metálicos.

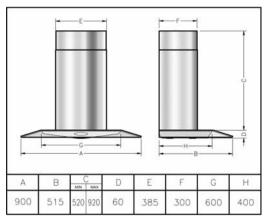



| Código Técnico | Tensión (V) de red | Frecuencia (Hz) de red | Potencia (W) de<br>luces/ motor | Caudal de aspiración   |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| *              | 220 – 230          | 50                     | 2 x 20/ 250                     | 850 m <sup>3</sup> / h |
| *              | 110 – 120          | 60                     | 2 x 20/ 270                     | 750 m <sup>3</sup> / h |

<sup>\*</sup> Ver Placa de Características en el interior de la campana.

| CODE NR. | NETZSPANNUNG (V) | FREQUENZ (Hz) | NENNLEISTUNG (W)<br>LAMPEN / MOTOR | LEISTUNG               |
|----------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| *        | 220 – 230        | 50            | 2 x 20/ 250                        | 850 m <sup>3</sup> / h |

<sup>\*</sup> Siehe Typenschild im Innern der Dunstabzughauben.

| Technical Code | Network Tension (V) | Network Frequency (Hz) | Lights/ Motor Power (W) | Motor Volume           |
|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| (*):           | 220 – 230           | 50                     | 2 x 20/ 250             | 850 m <sup>3</sup> / h |
| *              | 110 – 120           | 60                     | 2 x 20/ 270             | 750 m <sup>3</sup> / h |

<sup>\*</sup> Check Characteristics label inside the hood.

| Code Technique | Tension (V) Réseau | Fréquence (Hz) Réseau | Puissance (W) Lumières/<br>Moteur | Débit Moteur           |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| *              | 220 – 230          | 50                    | 2 x 20/ 250                       | 850 m <sup>3</sup> / h |

<sup>\*</sup> Voir Plaque des Caractéristiques à l'intérieur de la hotte.

| Código Técnico | Tensão (V) Da Rede | Frequência (Hz) Da Rede | Potência (W)<br>Das Luzes / Motor | Caudal De Aspiração    |
|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| *              | 220 – 230          | 50                      | 2 x 20/ 250                       | 850 m <sup>3</sup> / h |


<sup>\*</sup> Vêr Placa de características no interior do exhaustor.


| Τεχνικός Κωδικός | Τάση Δικτύου (V) | Συχνότητα Δικτύου (Ηz) | Ισχύς Φώτος/ Μοτέρ (W) | Απόδοση Μοτέρ          |
|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2*3              | 220 - 230        | 50                     | 2 x 20/ 250            | 850 m <sup>3</sup> / h |

<sup>\*</sup> Ελέγξτε την Ταμπέλα Τεχνικών Χαρακτηριστικών μέσα στον απορροφητήρα.

| Teknik Kodu | Hat Gerilimi (V) | Hat Frekansı (Hz) | Işık/ Motor Gücü (W) | Çekiş Gücü |
|-------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|
| *           | 220 – 230        | 50                | 2 x 20/ 250          | 850 m³/ h  |

<sup>\*</sup> Cihazın üzerindeki teknik özellikler etiketini kontrol ediniz.

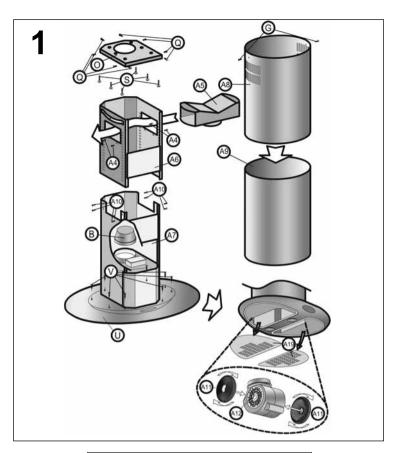

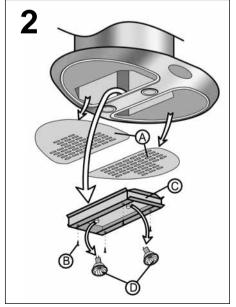

| COUNTRY         | CITY                | COMPANY                        | CC  | PHONE            | FAX              |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Austria         | Wien                | KÜPPERSBUSCH GES.M.B.H.        | 43  | 1 - 86680-0      | 1 - 86680-72     |
| Belgium         | Zellik              | B.V.B.A. KÜPPERSBUSCH S.P.R.L. | 32  | 2466-8740        | 2466-7687        |
| Chile           | Santiago de Chile   | TEKA CHILE S.A.                | 56  | 2-273.19.45      | 2-273.10.88      |
| China           | Shanghai            | TEKA CHINA LTD.                | 86  | 21 - 6236 - 2375 | 21 - 6236 - 2379 |
| Czech Republic  | Brno                | TEKA-CZ, S.R.O.                | 42  | 05-4921 - 0478   | 05 - 4921 - 0479 |
| France          | Saint Ouen l'Aumône | TEKA FRANCE SAS                | 33  | 0820 07 27 47    | 01 34 30 15 96   |
| Greece          | Athens              | TEKA HELLAS A.E.               | 30  | 210-9760283      | 210-9712725      |
| Hungary         | Budapest            | TEKA HUNGARY KFT.              | 36  | 1-354-21-10      | 1-354-21-15      |
| Indonesia       | Jakarta             | P.T. TEKA BUANA                | 62  | 21 - 39052 - 74  | 21 - 39052 - 79  |
| Malaysia        | Kuala Lumpur        | TEKA KÜCHENTECHNIK             |     |                  |                  |
|                 |                     | (MALAYSIA) SDN. BHD.           | 60  | 3 - 762.01.600   | 3 - 762.01.626   |
| Mexico          | Mexico D.F.         | TEKA MEXICANA S.A. DE C.V.     | 52  | 555 - 762.04.90  | 555 - 762.05.17  |
| Poland          | Pruszków            | TEKA POLSKA SP. ZO.O.          | 48  | 22 - 738.32.80   | 22 - 738.32.89   |
| Portugal        | Ilhavo              | TEKA PORTUGUESA LTDA.          | 351 | 234 - 32.95.00   | 234 - 32.54.57   |
| Russia          | Moscow              | TEKA RUS LLC                   | 7   | 095-737-4689     | 095-737-4690     |
| Singapore       | Singapore           | TEKA SINGAPORE PTE LTD.        | 65  | 6-73-42415       | 6-73-46881       |
| Thailand        | Bangkok             | TEKA (THAILAND) CO. LTD.       | 66  | 2 - 5164954      | 2 - 9021484      |
| The Netherlands | Zoetermeer          | TEKA B.V.                      | 31  | 79-345.15.89     | 79-345.15.84     |
| Turkey          | Istanbul            | TEKA TEKNIK MUTFAK A.S.        | 90  | 212 - 274.61.04  | 212 - 274.56.86  |
| U. K.           | Abingdon            | TEKA PRODUCTS (UK) LTD.        | 44  | 1235 - 86.19.16  | 1235 - 83.51.07  |
| U.S.A.          | Tampa               | TEKA USA, INC.                 | 1   | 800-419-9344     | 813-228-8604     |
| Venezuela       | Caracas             | TEKA ANDINA, S.A.              | 58  | 212 - 291.28.21  | 212 - 291.28.25  |



Teka Industrial, S.A.

Cajo, 17 39011 Santander (Spain) Tel.: 34 - 942 - 35 50 50 Fax: 34 - 942 - 34 76 94 http://www.teka.net Teka Küchentechnik GmbH

Sechsheldener Str. 122 35708 Haiger (Germany) Tel.: 49 - 2771 - 8141-0 Fax: 49 - 2771 - 8141-10 http://www.teka.net